

**CREATE!**  
by **OBI**

## PLYNULÉ PRECHODY

DIY nápady pre domácnosť.



Ombré je v kurze – aj na stene! Svetlejšie tóny tu prechádzajú do tmavších farieb. Vďaka farebnému prechodu budú Vaše priestory vyzeráť oveľa väčšie a Váš domov nadobudne efektný vzhľad.

**DOKÁŽETE** ČOKOL'VEK S OBI.

# PRODUKTY,

# KTORÉ POTREBUJETE

**CREATE!**  
by **OBI**

1 ×	Primalex Plus 7,5 kg	Č. výr. 2147486
1 ×	Fólia maliarska	Č. výr. 4944039
1 ×	Stetec plochy	Č. výr. 1152529
1 ×	Valček	Č. výr. 1778976
1 ×	Huba obklad. 170 x 115 x 70 mm	Č. výr. 5409800
1 ×	Papier zakrývacís páskou odvíjač	Č. výr. 5206248
1 ×	Páska maliarska 4 denná	Č. výr. 4753851
1 ×	Klasik Color Bezova 4 kg	Č. výr. 3556412
1 ×	Remal Color capuccino	Č. výr. 1258961
1 ×	Remal color Mandle	Č. výr. 1539253
1 ×	Remal color zelene jablko	Č. výr. 1539238
1 ×	Vanicka na barvu	Č. výr. 2301448
1 ×	Ceruzka	
1 ×	Pohár so skrutkovacím vekom (napr. od marmelády)	
1 ×	Kelňa	

## Návod

1


### VYZNAČTE A PRELEPTE



Kým začnete, mali by ste si pripraviť stenu. Uistite sa, že je čistá a nie je na nej prach. Úplne prelepte krycie lišty alebo rámy okien a dverí, ako aj zásuvky. Presne si vymedzte časť steny, ktorú chcete namaľovať vo vzhľade ombré, a na okrajoch ju tiež prelepte. Teraz rozdelte stenu vo výške, kde bude farebný prechod, na štyri až šesť častí a označte ich pomocou vodováhy a ceruzky. Čím viac častí, tým prirodzenejšie bude prechod neskôr vyzerať.

## 2

## NAMIEŠAJTE SI FARBU

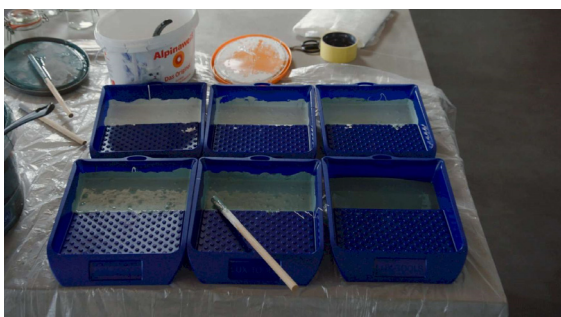

Teraz sa pustíte do miešania jednotlivých farebných tónov. Koľko farebných odtieňov máte namiešať, závisí od počtu farebných plôch na stene, ktoré ste vopred prelepili páskou.

Pri miešaní začnite najlepšie svetlými tónmi a postupne sa prepracúvajte k tmavým. Výhodou je, že farbu môžete stále miešať rovnakou tyčkou. Pri najsvetlejších odtieňoch dajte do misky bielu farbu, pridajte veľmi malé množstvo tmavej a dôkladne premiešajte.

Pri druhom farebnom tóne zvýšte množstvo tmavej farby. Keď sa dostanete do polovice, mala by zmes pozostávať približne napol z bielej a napol z tmavej farby.

Z každej farebnej úrovne si namiešajte dostatočné množstvo: Trafiť neskôr ten správny tón je totiž tak trochu výzva. Približné pravidlo je, že potrebujete asi 300 ml farby na plochu 0,5 m<sup>2</sup> a o niečo viac na štruktúrovanú omietku, pretože farbu treba viac zapracovať, aby sa dostala do medzier v štruktúre.

## 3

## MAĽUJTE




Keď sú farby namiešané, pustíte sa do maľovania.

Penovým valčekom natierajte veľké plochy a štetcom menšie plochy, napríklad pri krycích lištách.

Začnite najsvetlejšou farbou v najvrchnejšej časti prelepenej steny a postupujte až po značku ceruzkou. Potom nasledujú tmavšie tóny. Pracujte rýchlo, aby bola farba stále ešte čo najvlhšia, keď budete jednotlivé tóny vzájomne prekrývať. Zatvorte okná, aby farba schla pomalšie.

## 4

### PREKRÝVAJTE

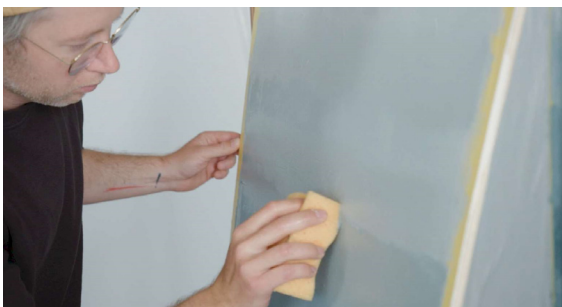

Keď sú všetky plochy namaľované, môžete začať s prelínaním jednotlivých tónov. Na tento účel naneste ešte raz trochu svetlejšiu a nasledujúcu tmavšiu farbu nad každý prechod a pod neho tak, aby bola stále ešte čerstvá. Použite buď štetec so šírkou 80 – 100 mm, alebo (pre väčší prechod) špongiu. Štetec alebo špongiu navlhčite tak, aby bola vlhká, ale nekvapkala. Teraz pohybmi nakriž obe farby do seba zapracujte. Vždy začnite svetlou farbou, ktorú zapracujete do tmavšej. Zo štetca alebo špongie medzi jednotlivými stupňami vždy vymyte farbu. Ak sa vám pri nanášaní čerstvej farby niečo rozpíje do oblasti pod ňou, nevadí: Keďže postupujete zhora nadol, môžete takého nedostatky opraviť pri maľovaní ďalšej oblasti.

## 5

### SKONTROLUJTE Z ODSUPU

Občas urobte pár krokov späť a pozrite sa na stenu z odstupu: Z väčšej vzdialenosti ľahšie uvidíte, kde prechod už vyhovuje a kde by ste ho mali ešte vylepšiť. Farba sa však po zaschnutí trochu zmení, takže konečný stav uvidíte až vtedy, keď bude stena úplne suchá.

VEĽA ZÁBAVY PRI

ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM

CREATE! BY OBI.

**CREATE!**  
by **OBI**

### Právne upozornenie:

Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo nesprávneho použitia. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.

Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Prevedte potrebné opatrenia a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.

OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom, ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte, ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

**DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.**