

**CREATE!**  
by **OBI**

**DOBRE ZAVESENÉ**

**DIY nápady pre domácnosť.**



**DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.**

# PRODUKTY,

# KTORÉ POTREBUJETE

**CREATE!**  
by **OBI**

1 ×	<b>DR02 Obdĺžnik, borovica 20 x 30 mm</b>	<b>Č. výr. 1649078</b>
1 ×	<b>Reťaz 30 m C30</b>	<b>Č. výr. 1322635</b>
1 ×	<b>Vrták do dreva 3 mm špirálový</b>	<b>Č. výr. 5419619</b>
1 ×	<b>Papier brúsny Flint K240</b>	<b>Č. výr. 2200608</b>
1 ×	<b>Píla chvostovka Lux s dr. rukoväťou</b>	<b>Č. výr. 5404009</b>
1 ×	<b>Skoba zahnutá 3 x 40 pozinkov.</b>	<b>Č. výr. 3627866</b>
1 ×	<b>Skrutka závesná pozinkov. 4 x 30</b>	<b>Č. výr. 3628302</b>
1 ×	<b>10,8 V aku skrutkovac</b>	<b>Č. výr. 1028505</b>
1 ×	<b>Kvetináč standardterakota</b>	<b>Č. výr. 5317037</b>
1 ×	<b>Vrut zap.hlavapozink. 4,5 x 40</b>	<b>Č. výr. 3612595</b>

## Návod

**1**

### NAPÍL'ITE


Najskôr napíľte lišty na tieto dĺžky:

- 2 kusy à 33 cm
- 2 kusy à 29,8 cm
- 2 kusy à 26 cm
- 2 kusy à 12 cm

Tieto materiály potrebujete na každý rám, ktorý chcete vyrobiť.

**2**

## VŘTAJTE A SKRUTKUJTE

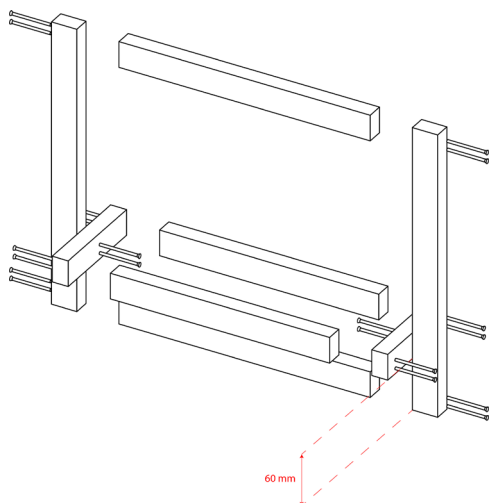

Teraz lišty spolu zoskrutkujte. Na tento účel si predvrtajte každý otvor.

**3**

## OBRÚSTE A NAMALUJTE

Pred maľovaním drevo prebrúste, aby farba lepšie držala.

**4**

## ZÁVESNÉ SKRUTKY

Keď sú jednotlivé rámy suché, môžete zaskrutkovať háčiky na hornom okraji. Musia byť vzdialené aspoň 5 cm od okraja, aby sa nedotýkali skrutiek. Aj tu možno budete musieť predvrtávať otvor. Upevnite závesné skrutky na dolnú lištu. Nezabudnite, že posledný rám nepotrebuje na spodnom okraji žiadne závesné skrutky.

**5**

## ZAVESTE

Teraz závesnú policu umiestnite pomocou reťaze z kruhovej ocele na zvolené miesto. Potom ešte vložte terakotové kvetináče a zasadte do nich rastliny podľa svojich predstáv.

VEĽA ZÁBAVY PRI

ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM

CREATE! BY OBI.

**CREATE!**  
by **OBI**

### Právne upozornenie:

Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo nesprávneho použitia. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.

Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Prevedte potrebné opatrenia a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.

OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom, ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte, ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

**DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.**